


空スベリするような場合の対応

受け台の高さ調整後においても、空スベリし、開缶できないような場合は、「送りギヤーの交換方法」に沿って、送りギヤーを取り外して下さい。送りギヤーの主軸に、ギヤー調整用ワッシャー(付属部品)を1枚(必要に応じて2枚、3枚)取り付けて、送りギヤーをセットして下さい。その状態で空スベリがなくなるか確認して下さい。

EC-1 SVの主な交換部品

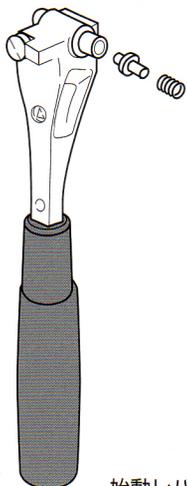

始動レバー
(スプリング自動調整機構付)



送りギヤー




ロール刃




蓋落とし棒
(マグネット付)




取手
(ビス付)

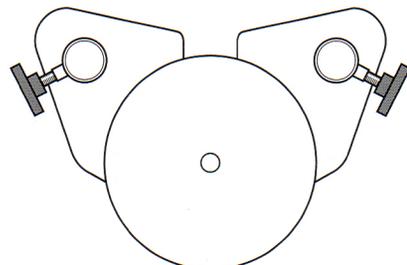


受台
(受台ツマミ付)

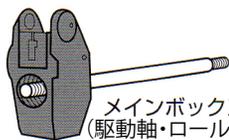

メインボックス
(駆動軸・ロール刃付き)

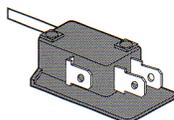


リミットスイッチ




バース
(スプリング付)




支柱

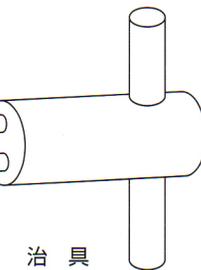

治具

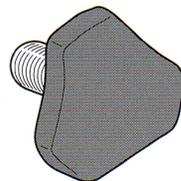

受台ツマミ



足ゴム
(ビス付)

▲ 使用上のご注意

- 1) 食用缶の開缶以外には使用しないで下さい。
- 2) へこみ、歪みのある缶の開缶には使用しないで下さい。
- 3) 使用後は、部品(特にロール刃と送りギヤー)の汚れをきれいに洗い落して下さい。清掃後は、充分に水分を拭き取り、よく乾かして保管して下さい。
- 4) 分解や改造は絶対に行わないで下さい。故障の原因となり、修理ができなくなる場合があります。

※製品改良の為、予告なく仕様および外観を変更することがありますので、予めご了承下さい。